

Pulsera inteligente

performance®



Manual del usuario

Bienvenido a usar el reloj inteligente, pulsera de alto rendimiento smartwatch para crear una experiencia de fitness íntima.

Mantenimiento correctivo

Al realizar el mantenimiento de su reloj, recuerde los siguientes consejos: Limpie el reloj con regularidad, especialmente en el interior, para mantenerlo seco.

Ajuste la altura del reloj para garantizar la circulación del aire.

Vigile la muñeca no debe usar productos excesivos para el cuidado de la piel. En caso de alergia o malestar cutáneo, deje de usarlo.

Puesta en marcha

Mantenga presionado el botón de inicio durante 3 segundos o directamente a Charge el arranque de la pulsera

Consejos para la operación

de carga La operación de carga de la pulsera se muestra en la siguiente figura. Asegúrese de seguir los siguientes pasos para cargar la pulsera y evitar causar una operación de carga incorrecta.



Ver la descarga y el enlace de la aplicación

1. Descargue e instale la aplicación
2. Escanee el núcleo QR con su teléfono móvil y descargue la aplicación





App download link

3. El sistema IOS para seleccionar la tienda de aplicaciones, buscar y descargar Pubu Wear Android El sistema puede elegir la aplicación Bora para descargar e instalar Pubu Wear, o escanear el código QR para descargar. Nota: El teléfono debe ser compatible con Android 5.1 o iOS 8.0, Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0 o superior.


Reloj de enlace de aplicaciones

1. Haga clic en "agregar dispositivo" para vincular el reloj.
2. Haga clic en su dispositivo en los dispositivos escaneados listos.
3. Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth en el sistema IOS. Haga clic en Bluetooth "Emparejar" para confirmar la conexión directa de Android.

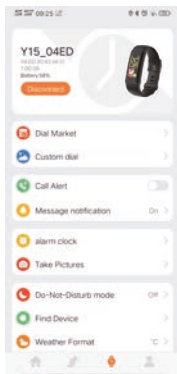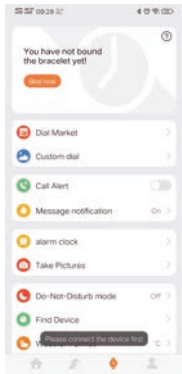

Breve introducción de las características del reloj

Estado de arranque: cambie la interfaz de marcación, mantenga presionado durante dos segundos para cambiar el siguiente dial.

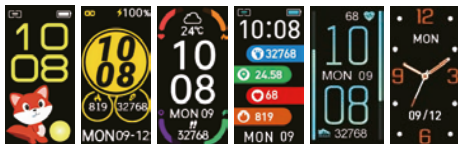

1. Sincronización de datos. Cuando la pulsera está emparejada con la aplicación, la hora y la fecha del día.

2 del teléfono, el conteo de pasos, las calorías, la distancia.

La interfaz de conteo de pasos muestra el conteo de pasos, use el brazalete en la muñeca y el brazalete registra automáticamente el número de pasos, la distancia a pie y los datos de consumo de calibre.

3. Medición de la frecuencia cardíaca. Interfaz de prueba de frecuencia cardíaca, el motor vibrará una vez después del "final de la medición" y se mostrarán los datos de medición actuales.

4. Patrón de cambio. Incluye 10 deportes: caminar, correr, andar en bicicleta, hacer senderismo, spinning, saltar la cuerda, yoga, baloncesto, tenis, otros deportes.

5. Interfaz de información, puede ver el contenido del mensaje push.

6. Monitoreo del sueño. El uso de la pulsera por la noche puede determinar automáticamente si se duerme, lo que ayuda a los usuarios a monitorear la calidad de su sueño y usa el sensor para medir el rango de movimiento y la frecuencia de su muñeca mientras duerme. Nota: Dado que el tiempo de sueño y los hábitos de cada persona son diferentes, el tiempo de monitoreo del sueño es solo de referencia.

7. Presión arterial

Interfaz de la prueba de presión arterial, mientras se muestran los datos de medición actuales.

El ambiente para la medición de la presión arterial debe ser tranquilo y

con la temperatura adecuada, y descansar durante al menos 5 minutos antes de la medición.

Evite la tensión, la ansiedad y la excitación emocional. La prueba debe repetirse tres veces con 2 minutos de diferencia. Se registró el promedio de las 3 lecturas.

8. Oxígeno en sangre

La interfaz de la prueba de oxígeno en sangre también muestra los datos de medición actuales, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) es el volumen de oxihemoglobina unida por el oxígeno (HbO2) en la sangre, lo que representa el porcentaje de toda la hemoglobina unida (Hb, hemoglobina), es decir, la concentración de oxígeno en sangre es solo de referencia y no se puede utilizar como base para aspectos médicos relevantes.

9. El tiempo

La página del tiempo muestra las condiciones meteorológicas actuales para hoy.

La información meteorológica debe estar conectada con el cliente antes de obtener los datos. Si la conexión está desconectada durante mucho tiempo, la información meteorológica no se puede actualizar.

10. Más funciones. Mantenga presionado el botón de inicio durante tres segundos para ingresar más opciones, brillo, cronómetro, música, sistema (puede consultar el nombre de Bluetooth, versión, dirección MAC), apagado, recuperación de fábrica.

Brillo, en la interfaz de la función de brillo, mantenga presionada la tecla de inicio durante dos segundos para agregar un brillo, en este ciclo, haga clic para cambiar la siguiente función.

Encuentre el teléfono, mantenga presionado el botón de inicio durante dos segundos para encontrar el teléfono, haga clic para cambiar la siguiente función.


Cronómetro, mantenga presionada la tecla de inicio dos segundos cronómetro para comenzar, haga clic en un tiempo para comenzar, haga clic en una pausa del cronómetro, mantenga presionada la tecla de inicio dos segundos para salir del cronómetro.

Restaurar la configuración de fábrica, mantenga presionada la tecla de inicio durante dos segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Eliminar enlace

Haga clic en Desvincular y haga clic en el Aceptar solicitado para desvincular

El sistema IOS debe configurar la función - Bluetooth en el teléfono móvil para seleccionar el nombre correspondiente y hacer clic para ignorar el dispositivo.

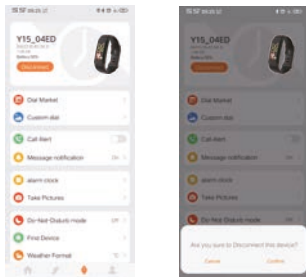

Preguntas frecuentes

1- ¿Por qué el reloj se desconecta automáticamente de la conexión Bluetooth cuando se apaga la pantalla del teléfono Android?

- 1) Después de bloquear el proceso de Pubu Wear de la aplicación en segundo plano, hará que el reloj se desconecte del teléfono.
- 2) Configure la aplicación para que se inicie desde sí misma.
- 3) Los ajustes de fondo son ilimitados, la aplicación de instalación del teléfono Android, el valor predeterminado es la operación en segundo plano de límite inteligente, es necesario configurar manualmente la aplicación sin tomar ninguna medida de restricción.

2. ¿Por qué el reloj no puede recibir el mensaje push?

- 1) Confirme que el interruptor de mensaje está habilitado en el cliente de teléfono móvil.
- 2) El mensaje de confirmación se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. Al leer el mensaje en la notificación del teléfono móvil, el reloj no podrá recibir el mensaje. (Debe encontrar la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil y activar los interruptores de notificación de wechat, QQ, teléfono, SMS y cliente de teléfono móvil).
- 3) Abra la configuración del teléfono, el cuadro de búsqueda superior, ingrese "Acceso a notificaciones", vuelva a abrir Pubu Wear.

3. ¿Por qué no puedes usar un reloj y tomar un baño caliente?

La temperatura del agua del baño es más alta, puede producir un vapor de agua lotof, y el vapor de agua es gas, su radio molecular es pequeño, fácil de penetrar desde la carcasa del reloj, cuando la temperatura hacia abajo se condensará en un pasaje líquido de gotas de agua, fácil de causar circuito interno del reloj, dañe la placa de circuito del reloj, y dañar el reloj.



Advertencia

Pregúntele a su médico antes de hacer ejercicio. Un reloj inteligente puede monitorear la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real, pero no se usa para ningún uso médico.

